

Introducción

Estimado Señor (a):


Usted es ahora dueño de un Refrigerador **Mademsa** que es garantía de calidad y duración.

Al elegirlo usted incorporó a su hogar un artefacto que cuenta con un moderno diseño y el respaldo de una alta tecnología.

Nuestros deseos han sido proporcionar la máxima comodidad con una serie de bondades que usted irá descubriendo y sabrá apreciar.

Para que su refrigerador le proporcione el máximo rendimiento, usted debe familiarizarse con su uso correcto, por esto le recomendamos seguir las instrucciones de este manual.

Descripción del Producto


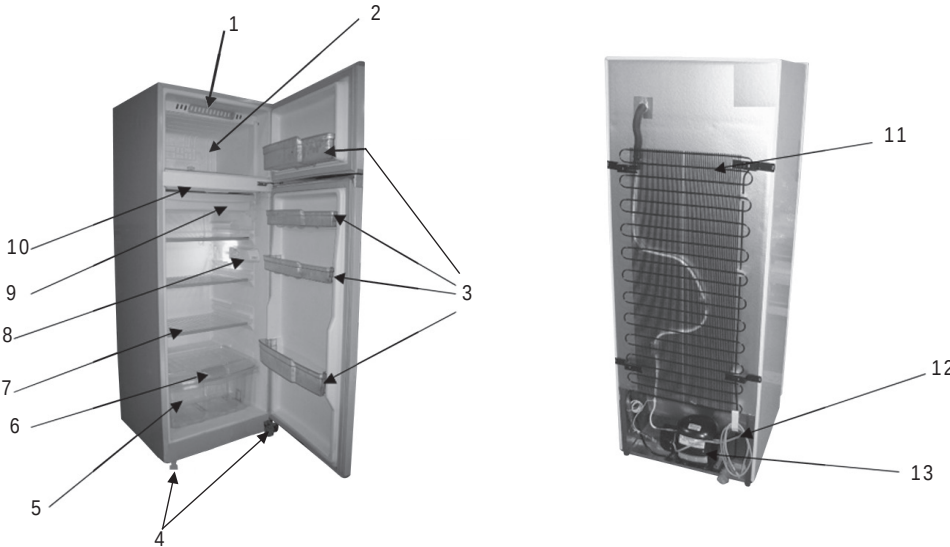


- | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1 Celosía extra frío | 6 Regulador humedad | 11 Condensador |
| 2 Freezer o congelador | 7 Parrillas de acero plastificado | 12 Cordón con enchufe |
| 3 Balcones gabinete y freezer | 8 Caja termostato y luz interior | 13 Motocompresor |
| 4 Niveladores delanteros (2 unidades) | 9 Gaveta Chilled y deshielo | |
| 5 Gaveta verduras y frutas | 10 Placa invierno-verano y deshielo | |

Preparativos

Instalación

- Para una mejor ventilación mantener mínimo 30 cm. de distancia del techo y a una distancia de la pared de 10 cm. y 5 cm. alrededor.
- Mantener alejado del exceso de calor y humedad.
- Usar los 2 niveladores delanteros, para mantener la estabilidad y eliminar ruidos y vibraciones.

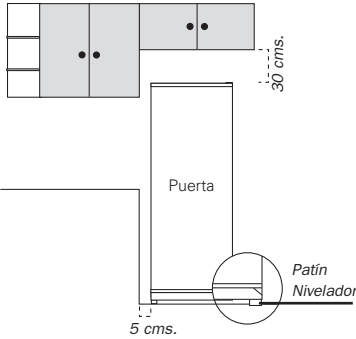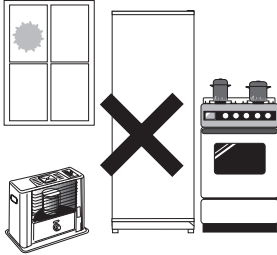

- No poner el cordón de la alimentación eléctrica en lugares con altas temperaturas, ni dejar debajo del aparato, si se daña, puede producir un cortocircuito.




- Evite que el refrigerador tenga contacto directo con fuentes de agua, para no producir oxidación, daños a los componentes eléctricos y cortocircuito.

Conexión a la Red Eléctrica

Verifique que:

1. La red eléctrica domiciliaria sea monofásica de 220 Volts, con corriente alterna de 50 Hz.
2. El enchufe hembra al que lo conectará, esté en buenas condiciones y sea de 3 contactos, es decir, que tenga conexión a tierra de protección.

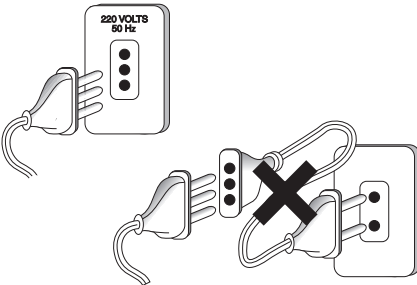

Preparativos

La conexión a tierra lo protege a usted de descargas eléctricas en caso de falla del artefacto o de la instalación.

Si su casa no la tiene, pida a un técnico autorizado que se la instale.

3. El enchufe macho del refrigerador y el enchufe hembra de la red eléctrica tienen sus contactos bien ajustados.

Es importante que chequee cada una de las observaciones anteriores, antes de hacer funcionar su refrigerador. Sólo así evitará exponerlo a fallas que la garantía no cubre.

Nota Importante

Después de que su refrigerador ha sido trasladado, espere al menos una hora antes de hacerlo funcionar.

Recambio del cordón

Si se daña el cordón eléctrico, éste debe ser cambiado sólo por un Servicio Técnico Autorizado por el fabricante.

Operación

Encendido


Para poner en funcionamiento el refrigerador, gire la perilla del termostato hacia la posición media. Es conveniente

que espere alrededor de dos horas, hasta que esté frío, antes de guardar alimentos en su interior.

Regulación de la Temperatura interior

Tomando en cuenta si es invierno o verano, regule con la perilla la temperatura deseada y el termostato la mantendrá automáticamente. El N° 1 corresponde al frío mínimo y el 5 al frío máximo.

Adicionalmente, si desea más frío en la zona de alimentos frescos (gabinete), mueva la "celosía extra frío" (1) hacia la izquierda para un mayor paso de aire. Por el contrario, para una temperatura más cálida cierre el paso de aire, deslizando hacia la derecha. En general si hay muchos alimentos, las puertas se abren demasiado y si está en época de verano, es recomendable dejar la celosía totalmente abierta. En invierno y pocos alimentos, úsela total o parcialmente cerrada.



3-5 en verano
1-3 en invierno

Mas frío ← Verano Celosía extra frío Menos frío → Invierno



Operación

Regulación de la Temperatura Interior

Uso de la placa invierno - verano y deshielo. (N° 10)

Verano: asegúrese de desplazar la placa hacia el frente de su refrigerador.

Invierno: asegúrese de desplazar la placa hacia el fondo de su refrigerador. (igual que para deshielar).




Descongelamiento

Preparativos

Descongele cada 10 días o cada vez que note demasiado hielo en el congelador.

- 1.- Retire los alimentos del refrigerador.
- 2.- Ponga la perilla del termostato en "0" o desconecte su refrigerador de la energía eléctrica.

- 3.- Retire la gaveta chilled. (N° 9)

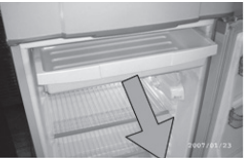

- 4.- Empuje la placa deshielo (N° 10) hacia atrás, tocando el fondo del refrigerador.



- 5.- Vuelva a colocar la gaveta chilled sin alimentos y sin el doble fondo.



El agua líquida caerá a la gaveta chilled, y cuando la gaveta se haya llenado o terminado el deshielo, bote el agua acumulada.

- 6.- Finalmente deslice la placa deshielo hacia la posición adecuada según se este en invierno (atras) o verano (adelante) y conecte el refrigerador.




Operación

Remoción de los balcones

Para sacarlos, tome el balcón de ambos extremos y levantando con suavidad, flexione el borde inferior hacia afuera.

los ganchos inferiores se traben con la contrapuerta.

Para colocarlos, inserte el balcón en sus soportes laterales y presionando suavemente hacia abajo, flexione el borde inferior hacia afuera, cuidando que

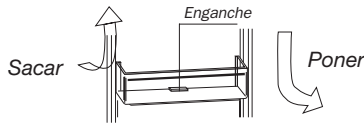

Nota importante

No deje alimentos en el interior del refrigerador si no lo usará por varios días. Después de limpiarlo, secarlo y desenchufarlo, deje la puerta semi abierta. Así evitará que se produzcan malos olores.

Tabla de Conservacion de Alimentos

ALIMENTO	Tiempo de conservación	Disposición en el refrigerador	Preparación
Carne y pescado limpio	2 ó 3 días	En la gaveta chilled o cualquier parrilla o bandeja	En recipiente hermético o envueltos en bolsas impermeables
	2 semanas	Congelador	
Fruta y verdura	1 semana	Gaveta para la fruta y verdura	
Mantequilla y quesos	1 semana	Parrilla o balcones superiores	
Helados	Según indicaciones del fabricante.	Congelador	Frías y en recipientes herméticos
Alimentos congelados			
Comidas cocidas	3 ó 4 días	En cualquier parrilla o vidrio	Forma natural
Huevos	1 mes	Compartimiento para huevos	Tapadas herméticamente
Líquidos en botellas o cajas	Según indicaciones del fabricante	Balcones, parrilla o bandeja	

Mantención y Limpieza

Límpielo cada 15 días, pero antes desenchúfelo.

- No use paños o esponjas ásperas ni detergentes abrasivos.
- Limpie su interior con un paño suave mojado en una mezcla de agua con



Mantención y Limpieza

bicarbonato, cuidando que no entre líquido en la caja termostato.

- Para el exterior, use un paño humedecido en agua jabonosa.

Al menos una vez al año, limpie la parte posterior (condensador y compresor) utilizando un pincel seco o una aspiradora.

Congelador

Limpie el congelador sólo cuando la escarcha se haya derretido, no use cuchillos u objetos punzantes.

Reemplazo de la ampolleta


- Desenchufe su refrigerador.
- Desatornille la ampolleta ubicada en la caja termostato.
- Cámbiela por otra ampolleta transparente de 15W / 220V rosca, E14.

Especificaciones Técnicas

	Celsius MR 360 2P1F280FD	Celsius MR 330 2P1F240FD
Modelos/Tipo		
Volumen bruto total (litros)	250	215
Volumen bruto congelador (litros)	40	40
Alto mm	1500	1322
Fondo con puerta mm	598	598
Ancho con puerta mm	561	561
Peso Neto kg	36	34
Clasificación estrellas congelador	2 (**)(-12°C)	2 (**)(-12°C)

Nota Importante:

Este aparato posee un gas ecológico pero inflamable en su aislación, tenga precaución al momento de desecharlo, y no lo arroje al incinerador o al fuego.

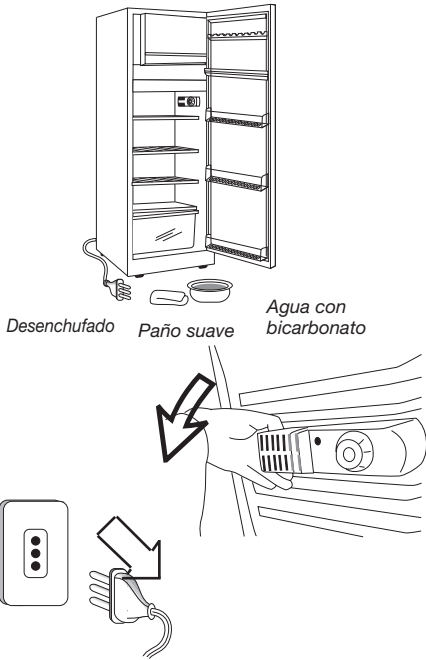

Problemas y Soluciones

Problema	Verifique
El refrigerador no funciona.	- Si hay corte o baja de energía eléctrica. - Si hay corte o quemadura en el enchufe o cordón. - Si el enchufe del refrigerador esta conectado.
No hay suficiente frío.	- Si la perilla termostato está en la ubicación deseada. - Si un exceso de alimentos obstruye la circulación de aire interior. - Si existe una buena ventilación alrededor del aparato. - Si se almacenó algún alimento caliente o se abren las puertas con demasiada frecuencia. - No haya hielo excesivo en el congelador. Si lo tiene, descongélelo. - Las puertas cierran correctamente. - Si el condensador no esta limpio (rejilla posterior negra)(Nº 11) . - Si la placa de deshielo está puesta al fondo, muevala hacia adelante. - Si la celosía extra frío está muy cerrada, muevala hacia la derecha.
El refrigerador hace ruido.	- Que esté bién nivelado y no se encuentre en contacto con muebles o artefactos que puedan transmitir ruidos o vibración. - Que los tubos de refrigeración, ubicados en la parte posterior, no se hayan deformado por efecto de traslado o instalación y que estén topando contra algo. Si es así, trate de enderezarlo con mucho cuidado.
Agua o muchas gotas en el interior.	- Que no hayan alimentos calientes en el interior; producen mucho vapor. - Que los líquidos estén tapados y las verduras en bolsas impermeables. - Al deshielar no se colocó la placa deshielo apoyada al fondo.

Nota Importante

Este aparato posee un gas ecologico pero inflamable en su aislación, tenga precaución al momento de desecharlo y no lo arroje al incinerador o al fuego.

ADVERTENCIA

ESTE APARATO NO ESTÁ DESTINADO PARA SER USADO POR PERSONAS (INCLUIDOS NIÑOS) CUYAS CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES ESTÉN REDUCIDAS, O CAREZCAN DE EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO, SALVO SI HAN TENIDO SUPERVISIÓN O INSTRUCCIONES RELATIVAS AL USO DEL APARATO POR UNA PERSONA RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD. LOS NIÑOS DEBEN SER SUPERVISADOS PARA ASEGURAR QUE NO JUEGAN CON EL APARATO.

LA INSTALACION, REPARACION Y MANTENCION O USO INADECUADO O DEFECTUOSO DE ESTE ARTEFACTO PUEDE CAUSAR GRAVES DAÑOS A LA PROPIEDAD Y/O A LAS PERSONAS.

LEA COMPLETAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ENTREGADO CON ESTE ARTEFACTO Y SIGA LAS MISMAS, EN EL USO DE ESTE.

ANTE CUALQUIER DUDA LLAME AL TELEFONO DE SERVICIO TECNICO N° 600 600 5353.

ANTE UNA EMERGENCIA, CORTE EL SUMINISTRO DE GAS Y/O ELECTRICIDAD Y LLAME AL SERVICIO RESPECTIVO DE SU PROVEEDOR DE GAS Y/O ELECTRICIDAD.

cod. 240068820 - 100766 C Impta. Figueroa

MANUAL DE INSTRUCCIONES

REFRIGERADORES 2 PUERTAS ECOFRESH

